

## MANUAL DEL HIGROMETRO-TERMOMETRO TGF-298



### Usos:

- Este producto es adecuado para: fábricas, almacenes, gestión de climatización, hospitales, especies acuícolas, habitaciones, oficinas, hoteles, laboratorios, etc.
- El termómetro puede ser colgado sobre la pared o sobre una mesa, en su parte trasera hay un gancho y un soporte.
- Mide la temperatura del interior de una habitación y del exterior, ya que posee un sensor que puede ser colocado afuera de la habitación.

### Especificaciones técnicas:

Rango de medición exterior: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)

Grado de error: 0,1°C



Rango de medición interior: 0° C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)

Humedad: 10% ~ 99% ± 5% resolución: 1%

- Este producto utiliza 1 batería de 1,5V AAA
- Sensor externo de temperatura de 1,5m de longitud.
- No posee alarma.

### Función de prueba:

Presione la tecla MAX/MIN una vez para visualizar la temperatura máxima / mínima del interior y exterior, y los valores de humedad.

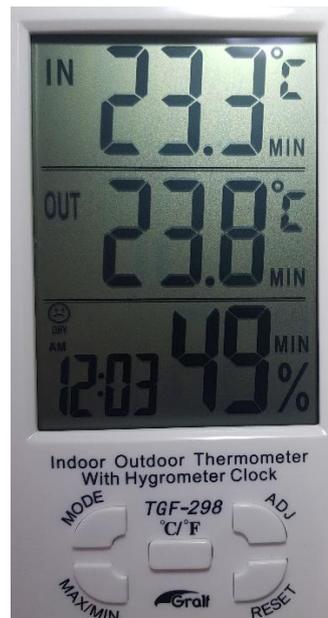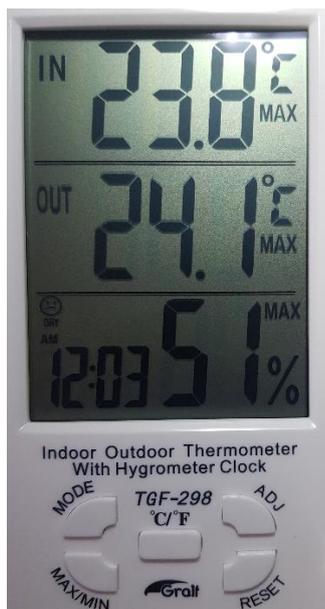


Cuando se encuentre en MAX/MIN presione el botón RESET una vez para limpiar un valor máximo o mínimo previamente memorizado, para volver a medir otros.

Cuando se encuentre en MAX/MIN, 8 segundos después el display regresará a visualizar la temperatura y humedad actual.

### **Configuración de la hora:**

1. En el estado inicial, presione y mantenga la tecla MODE por más de 2 segundos hasta que el número de minutos de la hora actual comience a parpadear.
2. Presione la tecla ADJ para ajustar los minutos.
3. Presione MODE y el número de horas comenzará a parpadear.
4. Presione la tecla ADJ para ajustar las horas.
5. Espere unos segundos y la pantalla volverá al modo de visualización de hora normal.
6. En modo de visualización de hora normal, presione ADJ para convertir a 12/24.

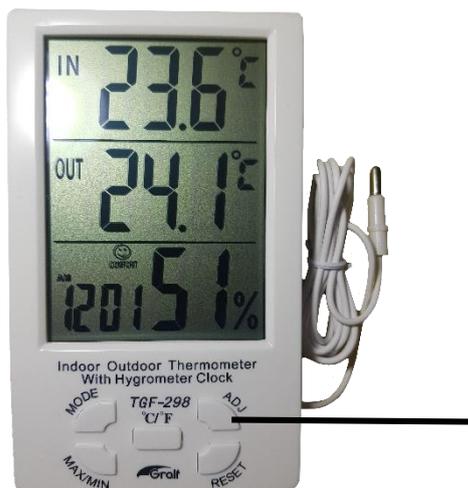

**EN MODO DE AJUSTE DE HORA: SOLO INCREMENTA EL TIEMPO, PRESIONELO HASTA LLEGAR A LA HORA DESEADA**